

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Descripción		
Dimensiones	Anchura: 400 mm hasta 3000 mm.	
	Altura mínima: descontar al vidrio 90 mm.	
	Profundidad: 20-22 mm / 24-28 mm	
Hueco de instalación	Anchura a medida mm entre el marco de la ventana y el vidrio > 1800 mm desde el suelo	
Material	Aluminio extruido	
Color	Anodizado plata	
	Colores RAL	
	Otros colores	
Características Aerodinámicas		
<i>air swing control</i>	Caudal nominal 1 Pa	Caudal nominal 2 Pa
Caudal l/s	10	13,80
Caudal m ³ /h	36	50
Área efectiva	170 cm ² /ml	
Caudal medido según UNE-EN 13141-1:2006		
Aislamiento Acústico		
Sin regulador de caudal (situación más desfavorable)		
Posición cerrada dB	43	
Posición abierta dB	26	
Dn,e, Atr Diferencia de niveles normalizada, ponderada A, para ruido exterior dominante de automóviles o de aeronaves. Valor requerido por el CTE DB-HR.		
Estanquidad al agua		
Estanquidad sin regulador de caudal	> 150 Pa	
Estanquidad al agua según UNE-EN 13141-1:2004		
Filtro antisuciedad		
Filtro	metálico limpiable	
Filtro opcional		


MANUAL DE INSTALACIÓN

air swing control

system air

INSTALACIÓN: instrucciones de montaje

1. Colocar la esponjita B en las dos extremidades del perfil.
2. Poner el primer topo C en uno de los dos extremos.
3. Introducir la válvula A y asegurarse que el pin debe encajar en el orificio de la válvula.
4. Poner el terminal opuesto C teniendo en cuenta que el pin encaje en el orificio de la válvula.
5. Clipar el pin D o D1 en el topo, del lado deseado.
6. Introducir la tapa E en el lado opuesto. El mando deberá estar en posición de abierto cuando se introduzca la tapa E.
7. Introducir la rejilla F en el perfil (ver imagen)

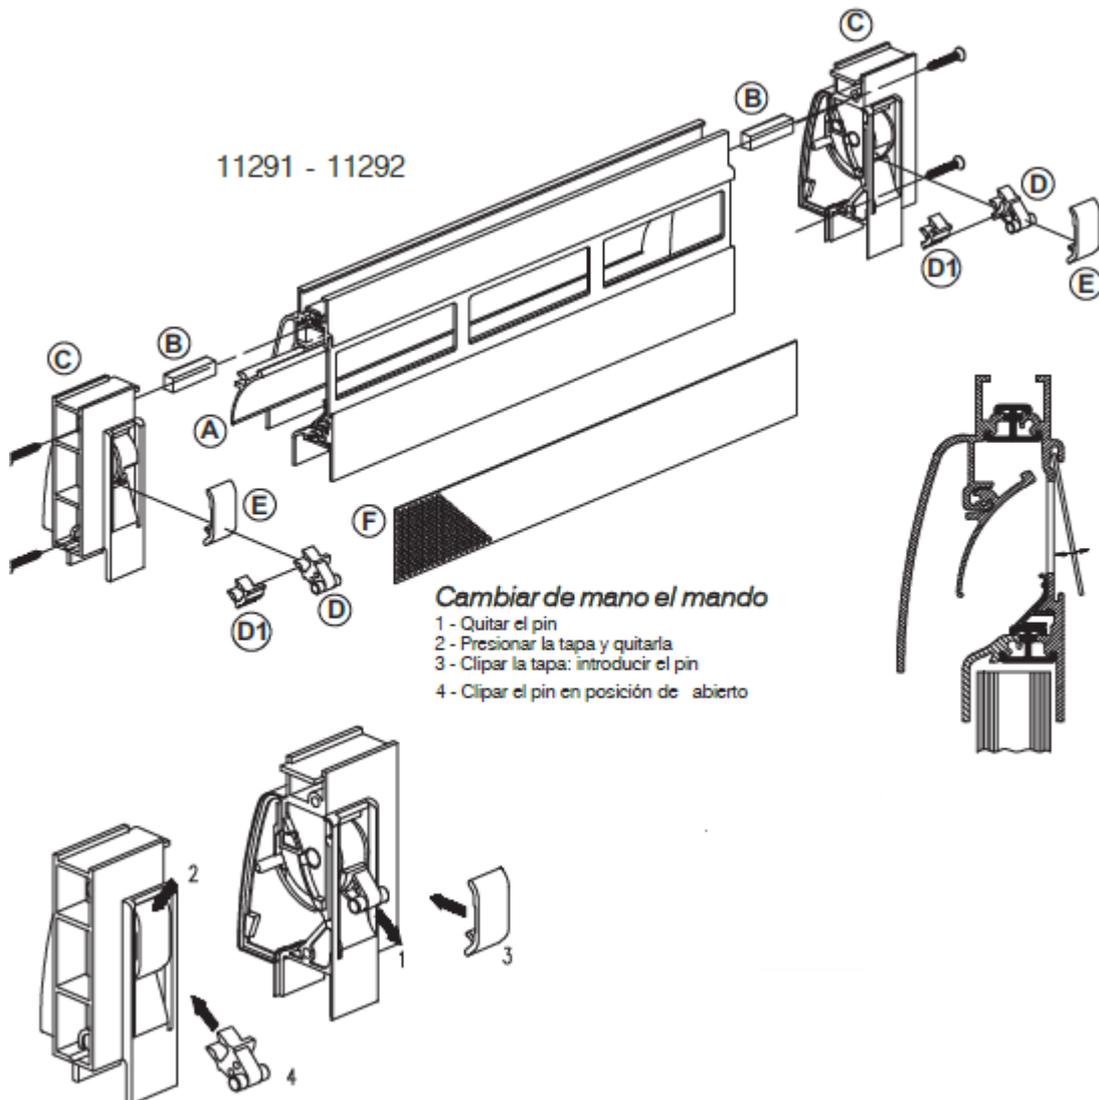

MANTENIMIENTO

El aireador requiere un mantenimiento de limpieza regular para conservar sus características acústicas y de filtración. Se recomienda usar un aspirador para las partes interiores. La rejilla exterior se puede limpiar con un trapo húmedo. No se deben usar productos de limpieza porque pueden dañar las espumas acústicas. El filtro antisuciedad suministrado se puede lavar con agua y jabón neutro.

ADVERTENCIA

Si las autoridades de protección civil advierten sobre un posible riesgo en la calidad del aire exterior (contaminación por accidente de planta química, etc.) es importante tapar completamente los aireadores con una cinta adhesiva para evitar la entrada de aire en la vivienda. En estas situaciones es recomendable desconectar los extractores mecánicos.

© Copyright 2017 Dynamiko import, s.l.

Documento no contractual. Dynamiko import, s.l. se reserva el derecho de modificar las especificaciones técnicas sin alterar el correcto funcionamiento de los elementos.